

artigian

Die Holzschniiede

**Montageanleitung
für #Lissabon Zäune**

Montageanleitung für:

#Lissabon Zaun

Bitte verwenden Sie die aktuellste Version dieser Montageanleitung, verfügbar auf unserer Website:

www.holzschmiede-artigiano.de/downloads/


HINWEIS:

Halten Sie sich bei der Planung und Montage an alle örtlichen Bauvorschriften und Regelwerke. Die Verantwortung für eine fachgerechte Montage des Zauns an Gebäuden, Pfosten u. ä. unter Berücksichtigung von Belangen der Statik, des Brandschutzes etc. obliegt dem ausführenden Fachgewerk. Bitte prüfen Sie Zaunelemente und Zubehör vor der Montage. Nachträglich gerügte sichtbare Mängel werden nicht akzeptiert! Bei unsachgemäßer Verwendung sowie fehlerhaftem Einbau, unter Missachtung der Einbauanleitung, erlischt jeglicher Garantieanspruch.

SIE BRAUCHEN FÜR VERSION 1:

MONTAGE AUF HARTEM UNTERGRUND
(Z.B. BETONFUNDAMENT)


Wasserwaage

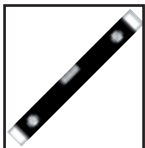


Akkuschrauber
mit TX20-Bit



Spreizdübel
10 x 100 mm

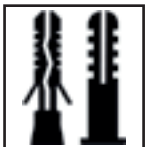

Abstandshalter

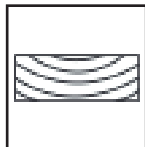


Richtschnur



SIE BRAUCHEN FÜR VERSION 2:

MONTAGE AUF WEICHEN UNTERGRUND
(Z.B. RASEN ODER ERDE)

Wasserwaage

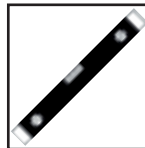


Akkuschrauber
mit TX20-Bit



Schutzbrille



Abstandshalter

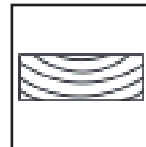

Arbeitshand-
schuhe



evtl. Beton



Richtschnur



Montageanleitung für:

#Lissabon Zaun

MONTAGEVARIANTEN


Montage auf hartem Untergrund (z.B. Gehwegplatten oder Betonfundament)

- 2 x #Lissabon Aluminium Pfosten (180 cm)
inkl. Abdeckbleche (1 x), Abstandhalter unten (4 cm), Abdeckung oben (2 cm) und Kappen (Kunststoff)
- 2 x #Lissabon Stellfüße für Steckzaun
- #Lissabon Zaunbretter (für einen Zaun mit 180 cm Höhe benötigen Sie 2 Packungen je 6 Bretter 14 cm oder je 3 Bretter 28 cm)
- Start- und Abschlussleisten Set inkl. Klemmbügel
- Dekorelement (optional)


Montage auf weichem Untergrund (z. B. Rasen oder Erde)

- 2 x #Lissabon Aluminium Pfosten (240 cm)
inkl. Abdeckbleche (1 x), Abstandhalter unten (4 cm), Abdeckung oben (2 cm), Klemmbügel (Aluminium) und Kappen (Kunststoff)
- #Lissabon Zaunbretter (für einen Zaun mit 180 cm Höhe benötigen Sie 2 Packungen je 6 Bretter 14 cm oder je 3 Bretter 28 cm)
- Start- und Abschlussleisten Set inkl. Klemmbügel
- Dekorelement (optional)

Fertiges Element mit Stellfuß auf Betonfundament

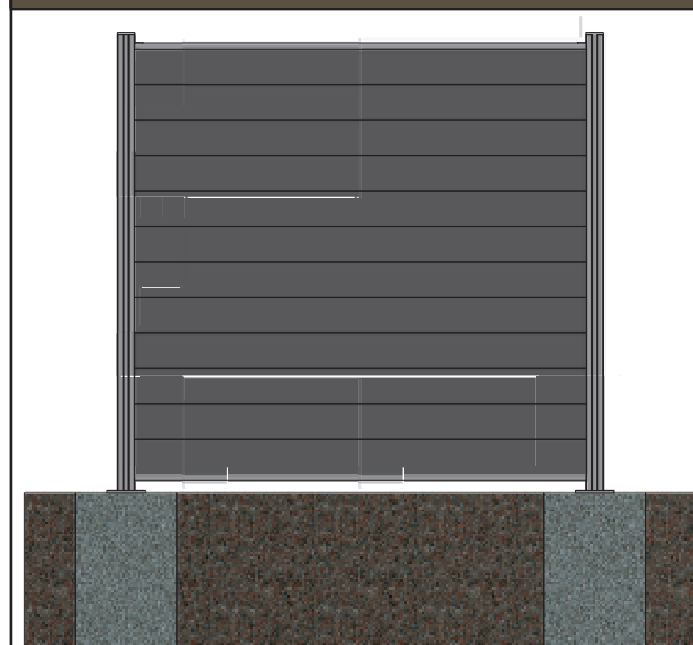

Fertiges Element, Pfosten einbetoniert

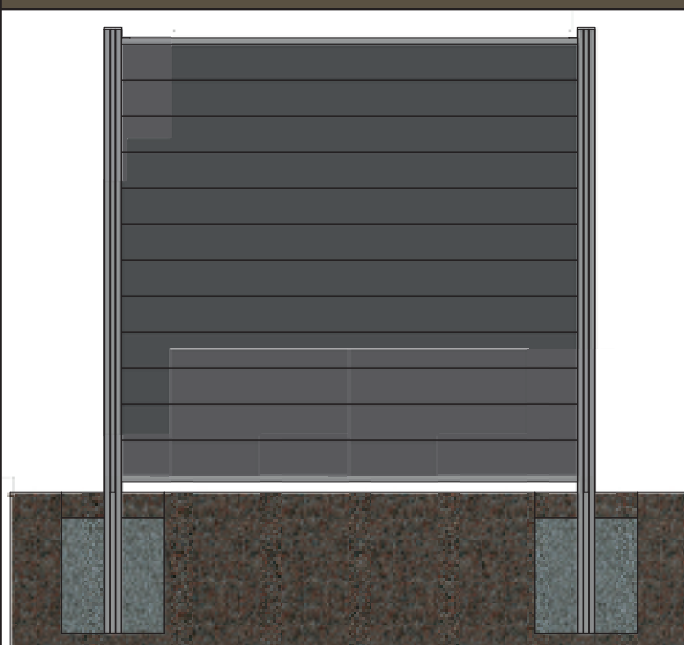

SCHRITT 1


Hinweise zur Ausrichtung der Pfosten:

Spannen Sie eine Schnur entlang des geplanten Zaunverlaufs und markieren Sie die Position der Pfosten. Die Pfosten müssen exakt senkrecht und in gleicher Höhe gesetzt werden.

Das lichte Maß, also der Abstand zwischen den Pfosten muss 176,5 cm betragen.

Tipp: Als Montagehilfe nutzen Sie die beidseitig in die Nut eingeschobenen Anfangs- und Endschienen zum Ausrichten der Pfosten.

Bei einbetonierten Pfosten sollten die Pfosten mindestens 180 cm aus der Geländeoberfläche herausragen!

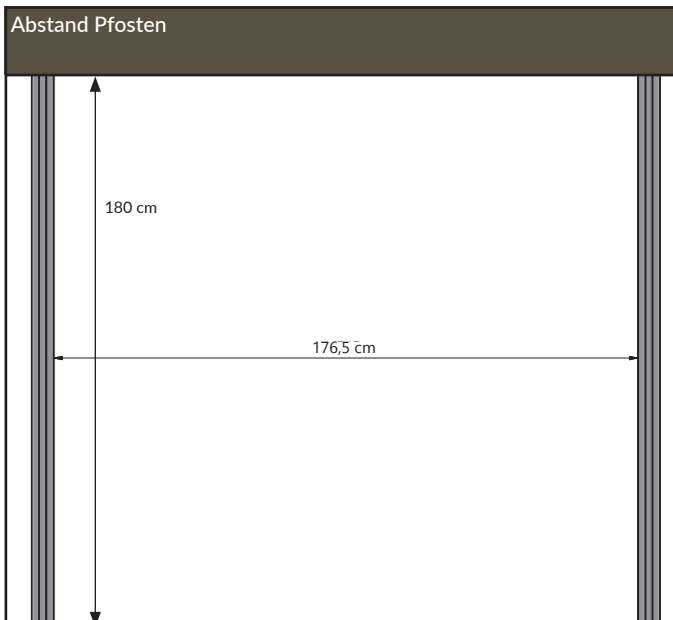

Montageanleitung für:

#Lissabon Zaun


SCHRITT 2

Version 1: Mit Stellfuß (Pfostenlänge 180 cm)


Die Stellfüße werden auf dem Betonfundament platziert und mit geeigneten Befestigungsmitteln am Boden befestigt. Bitte beachten Sie, dass der Untergrund gerade und eben sein muss, sodass die Pfosten später gerade und auf gleicher Höhe stehen, um ein

einheitliches Erscheinungsbild zu erhalten. Der Pfosten wird auf den Stellfuß aufgesetzt und später durch das Gewicht der Zaunelemente fixiert.

Montage mit Stellfüßen auf Betonfundament

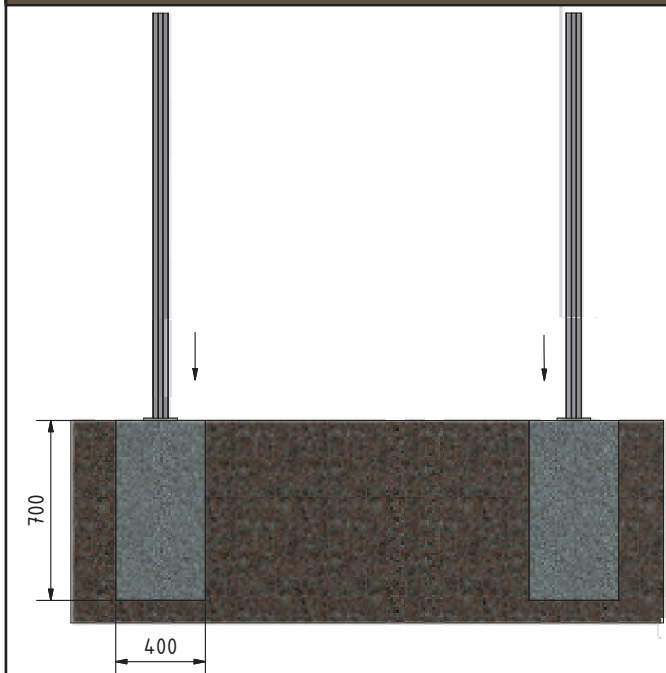

Montage mit Stellfüßen auf Betonfundament

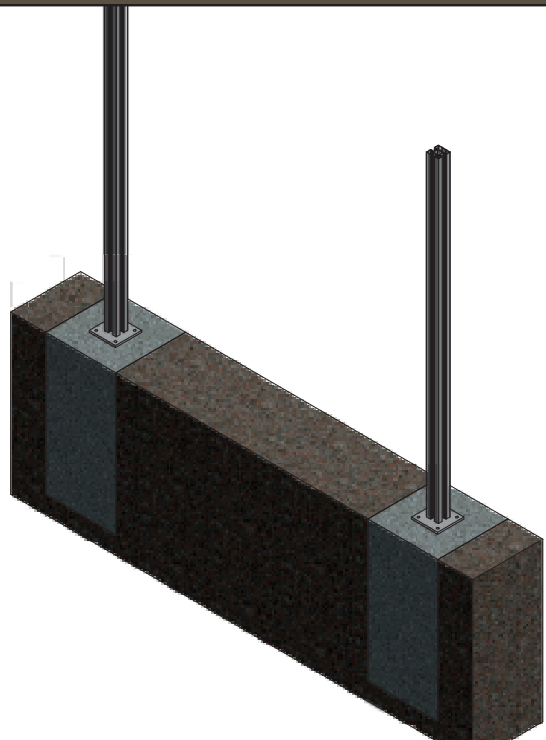


Version 2: Einbetonieren


Heben Sie an den für die Pfosten vorgesehenen Stellen Löcher aus und setzen die Pfosten in die Löcher. Anschließend füllen Sie die Löcher mit Beton (bis ca. 10 cm unter der Oberkante Erreich) wieder auf. Wir empfehlen ein frostsicheres Beton-Fundament mit den Maßen mindestens 40 x 40 x 75 cm (Länge x Breite x Tiefe). Bitte beachten Sie

die Verarbeitungs- und Aushärtezeiten des Herstellers. Bitte tragen Sie Arbeitshandschuhe und eine Schutzbrille! Richten Sie die Pfosten unter Zuhilfenahme einer Wasserwaage aus, sodass die Pfosten gerade und auf gleicher Höhe stehen, um ein einheitliches Erscheinungsbild zu erhalten.

Montage zum einbetonieren

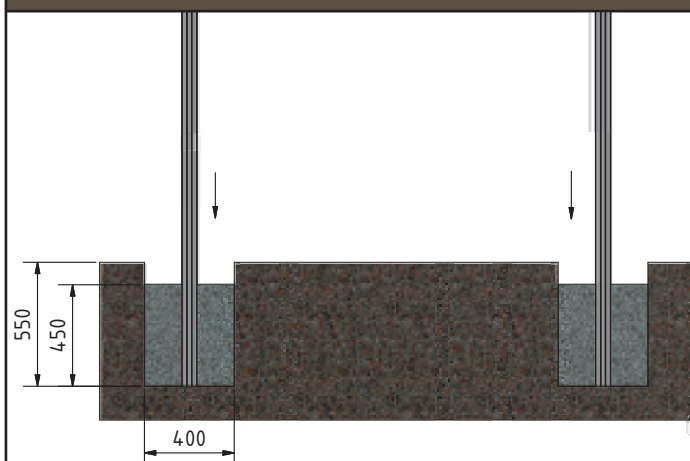

Montage zum einbetonieren

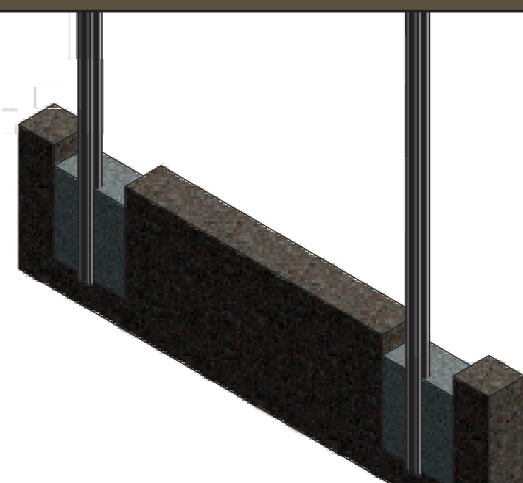


Montageanleitung für:

#Lissabon Zaun

SCHRITT 3

Zur Montage der einzelnen Zaunelemente entfernen Sie zunächst die Pfostenkappen. Schieben Sie die mitgelieferten Distanzstücke (4 cm) in die Nuten der Pfosten bis zur Platte des Stellfußes bzw. des Betonsockels ein. Fixieren Sie Die Distanzstücke mit 4 x 35 mm Bohrschrauben. Führen Sie die Startleiste in die Nuten der Pfosten ein, bis sie auf den

Distanzstücken aufliegt. Wir empfehlen eine Höhe (Bodenabstand) von ca. 4 cm. Stellen Sie sicher, dass die Startleiste waagrecht verbaut wird. Anschließend legen Sie das erste co-extrudierten #Lissabon Brett mit der Nut nach unten auf die Startleiste auf.

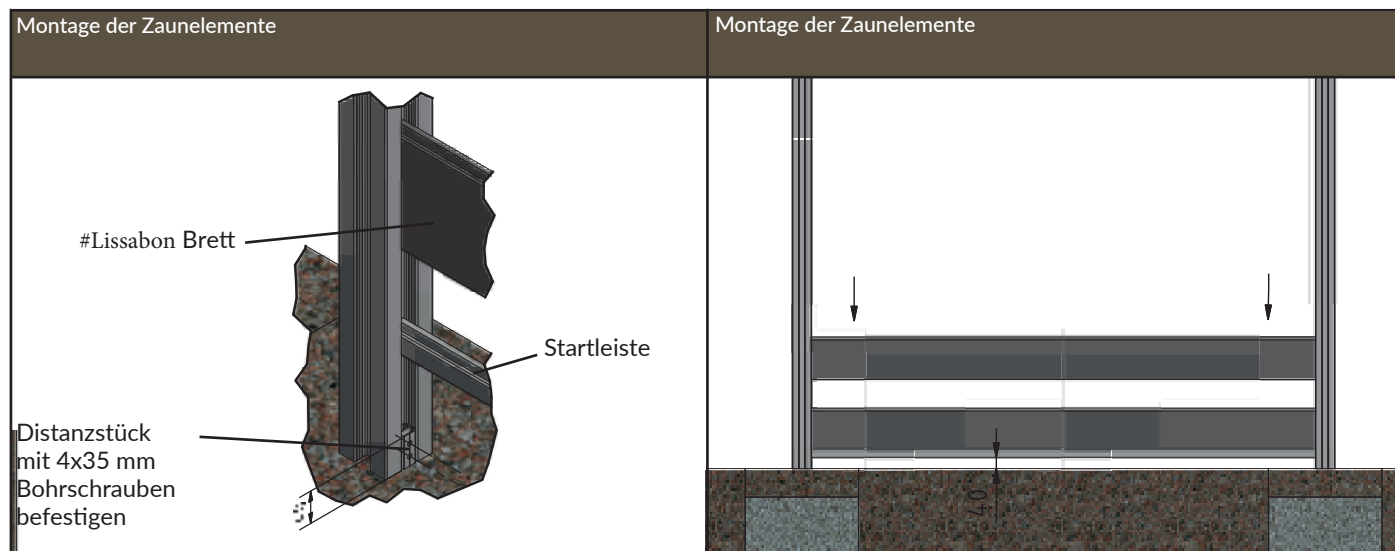


Hinweis: Die #Lissabon Bretter können in der Länge und Breite $\pm 2,5$ mm abweichen. Bitte beachten Sie das bei der Berechnung der Gesamthöhe. Sollten die Bretter nicht 100 % aufeinander liegen oder Lücken entstehen, dann tauschen Sie das Brett mit dem ersten oder letzten.

SCHRITT 4

Fügen Sie nun die restlichen #Lissabon Bretter in die Nut der Pfosten ein, bis die gewünschte Zaunhöhe erreicht ist. Arbeiten Sie dabei aus mehreren Paketen, um eine natürliche Durchmischung der einzelnen Bretter zu erreichen.

Abschließend führen Sie die #Lissabon Abschlusschiene mit der Nut nach unten in die Feder des #Lissabon Brettes ein.

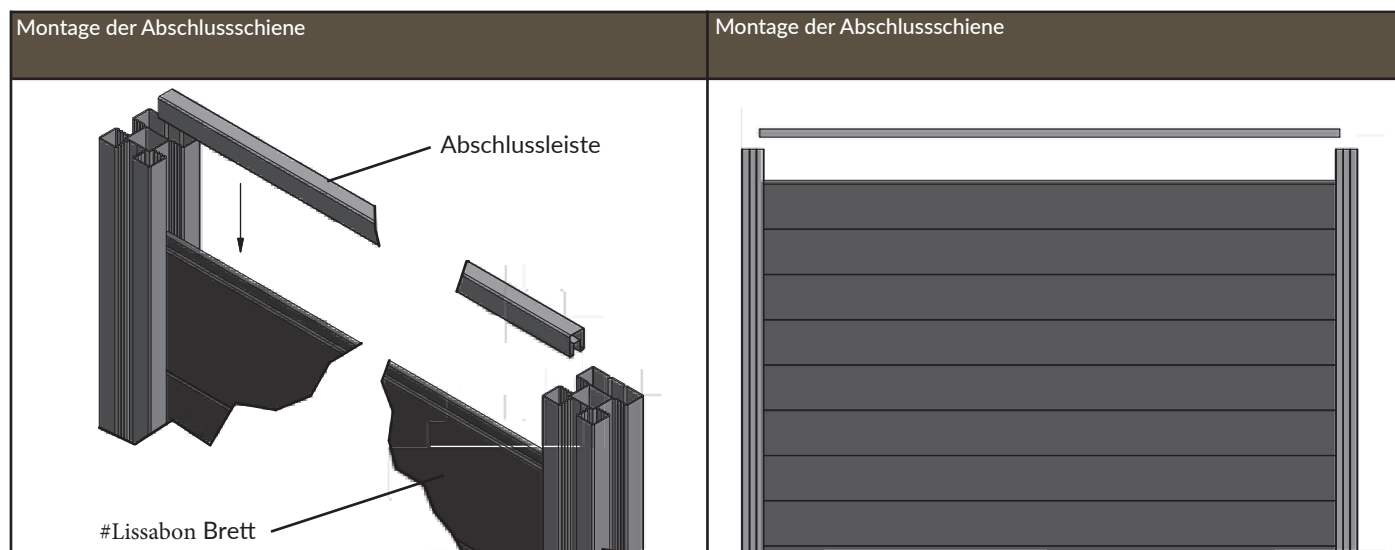


Montageanleitung für:

#Lissabon Zaun

SCHRITT 5

Zur Fixierung führen Sie die Klemmbügel in die Nuten der Pfosten ein und markieren Sie die Position der Bohrungen auf der Abschlussleiste. Bohren Sie Löcher mit 2 mm Bohrer vor. Setzen Sie nun die Klemmbügel wieder ein und verschrauben Sie die Klemmbügel mit der Kombi Line Abschlusschiene. Dazu verwenden Sie die Blechschrauben 2,9x13 mm,

diese werden mit einem Bit PH 1 montiert. Die Klemmbügel können sich innerhalb der Zaunpfostennuten nach oben und unten bewegen. Dies ist erforderlich, da die co-extrudierten Bretter geringfügig „arbeiten“ und daher ein wenig Platz zum Ausdehnen benötigen.

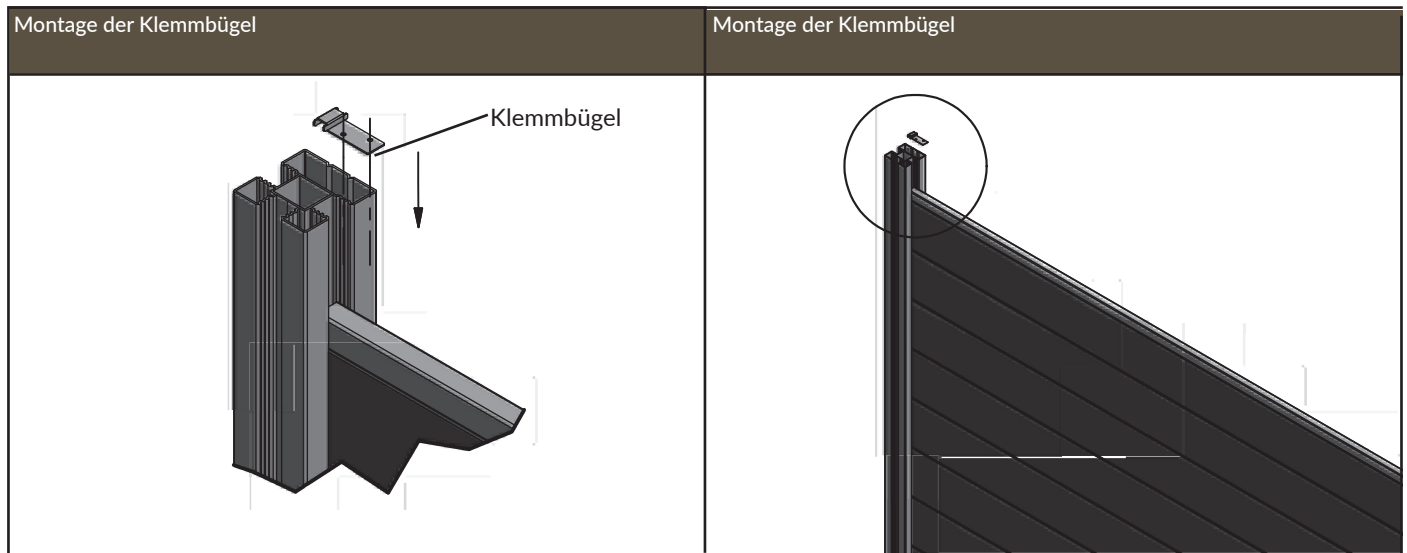


SCHRITT 6

Mit den Abdeckblechen können Sie nun die Nuten der Pfosten, die nicht durch Zaunbretter belegt sind, verdecken. Außerdem wird mit dem Pfosten ein weiteres Abdeckblech (20 cm) mitgeliefert, um den Abstand zwischen #Lissabon Abschlusschiene und Pfostenkappe abzudecken. Schneiden Sie dieses in der benötigten Länge zu und führen Sie es von

oben in die Nuten der Pfosten ein.

Achtung: Da das zu schneidende Abdeckblech sehr kurz ist, ist große Vorsicht beim Zuschneiden geboten. Wir empfehlen, dieses Abdeckblech von einem Fachbetrieb schneiden zu lassen. Setzen Sie zum Schluss die Pfostenkappen auf die Pfosten.

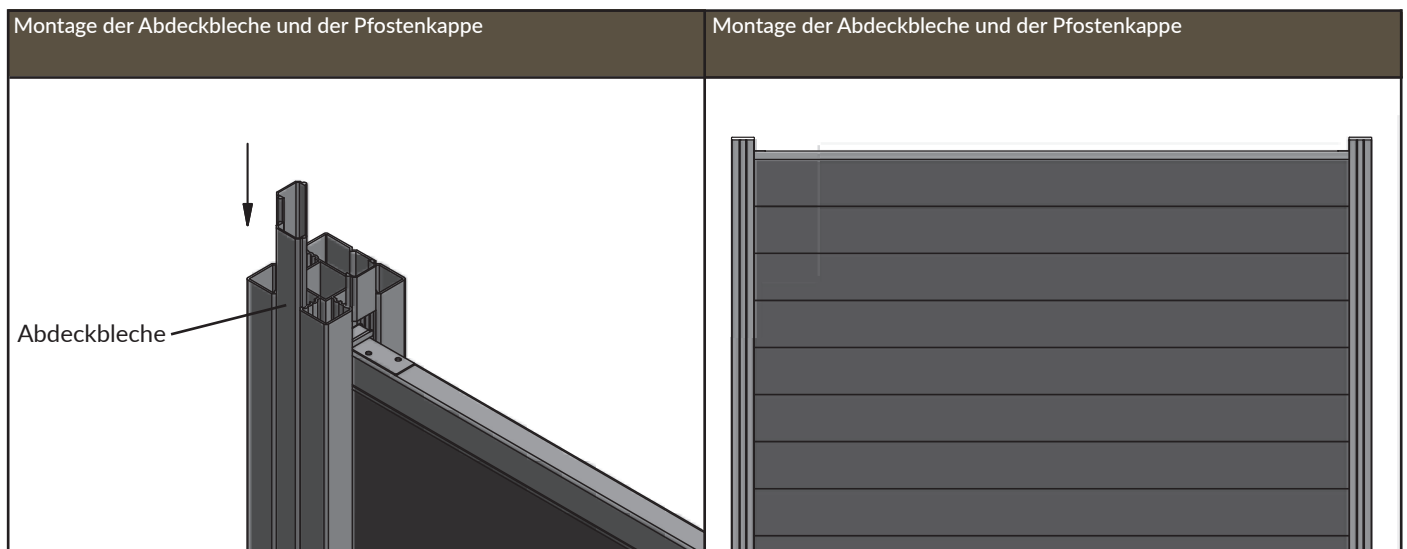

PFLEGE

Um die Funktion und Optik Ihres Sichtschutzes dauerhaft zu erhalten, empfehlen wir, den Zaun mindestens einmal jährlich gründlich zu reinigen und dabei jeglichen Moos- und/oder Algenbewuchs zu entfernen, der sich möglicherweise gebildet hat.

Wir wünschen Ihnen viel Freude an Ihrem neuen Sichtschutz!

Datum: 09/2021

HINWEIS

Bei unsachgemäßer Verwendung sowie fehlerhaftem Einbau, unter Missachtung der Verlegeanleitung, erlischt jeglicher Garantieanspruch. Bitte beachten Sie bei der Montage die umfassende und aktuelle Version dieser Verlegeanleitung, verfügbar unter: www.holzschmiede-artigiano.de/downloads/