

**Montageanleitung
für Zaun
#MARSEILLE aus
Terrassendielen**

Bitte verwenden Sie die aktuellste Version dieser Montageanleitung, verfügbar auf unserer Website:

www.holzschmiede-artigiano.de -> Downloads

HINWEIS:

Halten Sie sich bei der Planung und Montage an alle örtlichen Bauvorschriften und Regelwerke. Die Verantwortung für eine fachgerechte Montage des Zauns an Gebäuden, Pfosten u. ä. unter Berücksichtigung von Belangen der Statik, des Brandschutzes etc. obliegt dem ausführenden Fachgewerk. Bitte prüfen Sie Zaunelemente und Zubehör vor der Montage. Nachträglich gerügte sichtbare Mängel werden nicht akzeptiert! Bei unsachgemäßer Verwendung sowie fehlerhaftem Einbau, unter Missachtung der Einbauanleitung, erlischt jeglicher Garantieanspruch.

SIE BRAUCHEN FÜR VERSION 1:

MONTAGE AUF HARTEM UNTERGRUND
(Z.B. BETONFUNDAMENT)


Wasserwaage




Akkuschrauber
mit TX20-Bit



Spreizdübel
10 x 100 mm

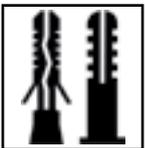

Montagekleber

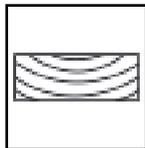


Richtschnur




SIE BRAUCHEN FÜR VERSION 2:

MONTAGE AUF WEICHEN UNTERGRUND
(Z.B. RASEN ODER ERDE)

Wasserwaage

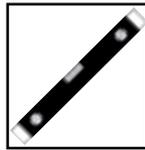


Akkuschrauber
mit TX20-Bit

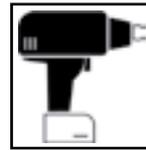

Schutzbrille




Montagekleber

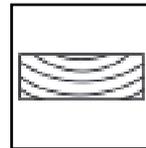

Arbeitshand-
schuhe



evtl. Beton

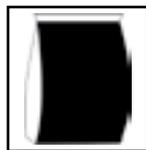

Richtschnur



MONTAGEVARIANTEN


Montage auf hartem Untergrund (z.B. Gehwegplatten oder Betonfundament)

- Steckzaun Aluminium Pfosten (1800 mm)
inkl. Abdeckbleche (1 x), Abstandhalter unten (40 mm), Abdeckung oben (20 mm), Klemmbügel (Aluminium) und Kappen (Kunststoff)
- Elementzaun Stellfüße
- Zaun #MARSEILLE Schienen (Anzahl wie Terrassendielen minus 1)
- 1 x Zaun #MARSEILLE Abschlusschiene
- Terrassendielen (je nach Breite der Terrassendielen 9-14 Dielen, 25 mm länger als die Zaun #MARSEILLE Schienen)


Montage auf weichem Untergrund (z. B. Rasen oder Erde)

- 2 x Steckzaun Aluminium Pfosten (2400 mm)
inkl. Abdeckbleche (1 x), Abstandhalter unten (40 mm), Abdeckung oben (20 mm), Klemmbügel (Aluminium) und Kappen (Kunststoff)
- Zaun #MARSEILLE Schienen (Anzahl wie Terrassendielen minus 1)
- 1 x Zaun #MARSEILLE Abschlusschiene
- Terrassendielen (je nach Breite der Terrassendielen 9-14 Dielen, 25 mm länger als die Zaun #MARSEILLE Schienen)

fertiges Element, mit Stellfuß auf Betonfundament

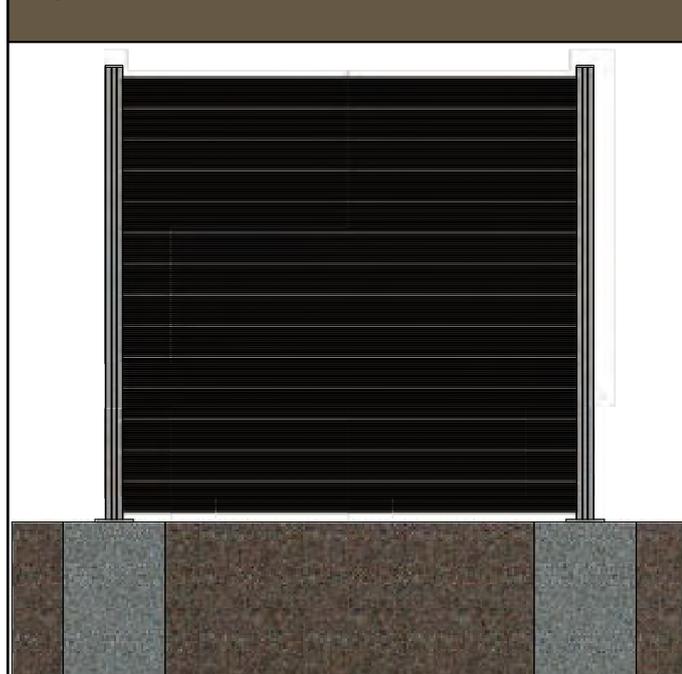

fertiges Element, Pfosten einbetoniert

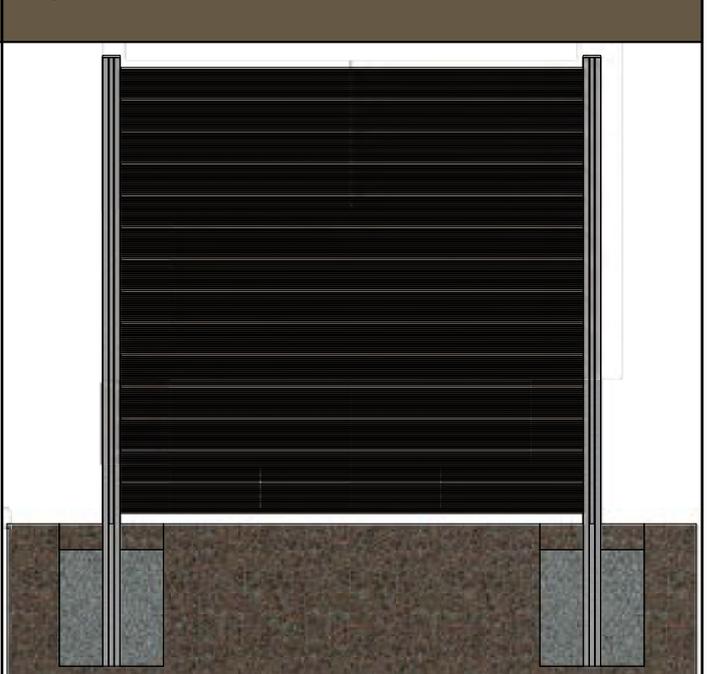


SCHRITT 1

Hinweise zur Ausrichtung der Pfosten:

Spannen Sie eine Schnur entlang des geplanten Zaunverlaufs und markieren Sie die Position der Pfosten. Die Pfosten müssen exakt senkrecht und in gleicher Höhe gesetzt werden.

Beim Abstand der Pfosten orientieren Sie sich an der Länge der Zaun #MARSEILLE Schienen als liches Maß zwischen den Pfosten. Die Standardlänge der Zaun #MARSEILLE Schienen ist 1950 mm, Sie können diese auf die gewünschte Länge kürzen. Die im Zaun verwendeten Terrassendielen müssen 25 mm länger sein als die Zaun #MARSEILLE Schienen.

Querschnitt Zaunelement

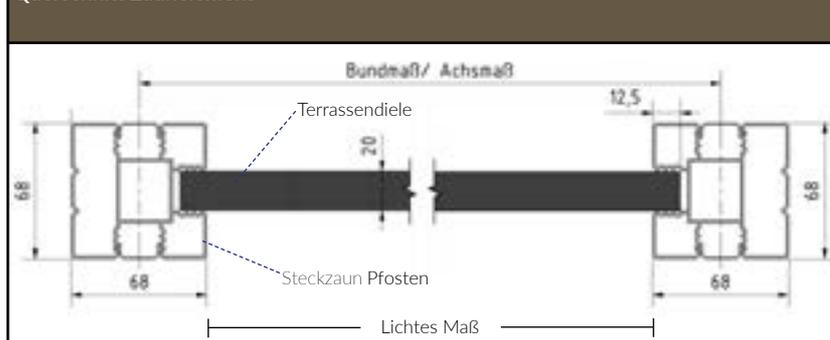

Beispielrechnung

Zaunbreite 1800 mm (Bundmaß/Achsmaß)

Dielenlänge: $1800 \text{ mm} - (34 \text{ mm} \times 2) + 25 \text{ mm} = 1757 \text{ mm}$

Kombi-Schiene: $1800 \text{ mm} - (34 \text{ mm} \times 2) = 1732 \text{ mm}$

Achtung:

Die hier angegebenen Maße gelten bei Verwendung der **Steckzaun Pfosten**. Werden andere Pfosten verwendet, müssen die Maße der Terrassendielen an die Nuten dieser Pfosten angepasst werden.


SCHRITT 2

Version 1: Mit Stellfuß (Pfostenlänge 1850 mm)


Die Stellfüße werden auf einem Betonfundament 400 x 400 x 700 mm platziert und mit Spreizbolzen (M6 x 100 mm) am Boden befestigt. Bitte beachten Sie, dass der Untergrund gerade und eben sein muss,

sodass die Pfosten später gerade und auf gleicher Höhe stehen, um ein einheitliches Erscheinungsbild zu erhalten.

Montage mit Stellfüßen auf Betonfundament

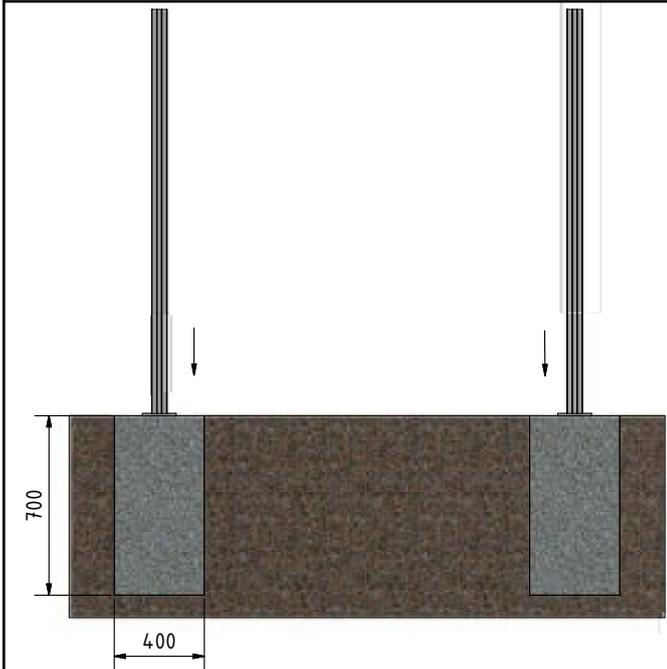

Montage mit Stellfüßen auf Betonfundament

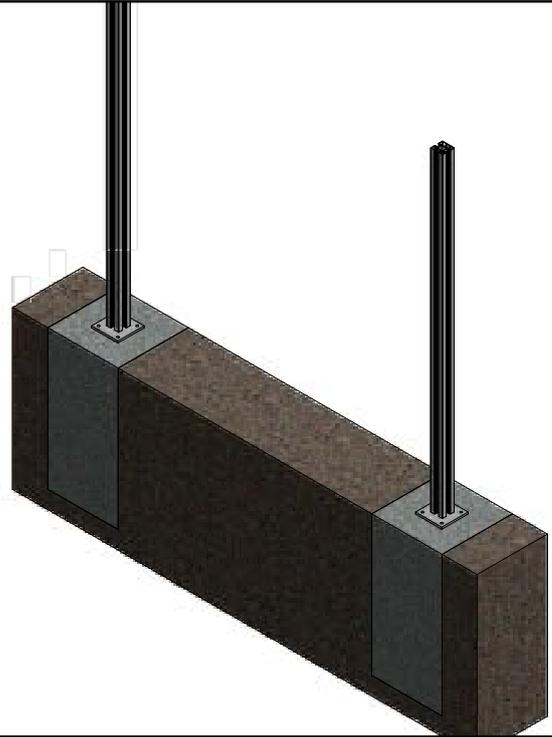


Version 2: Einbetonieren


Heben Sie an den für die Pfosten vorgesehenen Stellen Löcher aus und setzen die Pfosten in die Löcher. Anschließend füllen Sie die Löcher mit Beton oder Zement (bis ca. 100 mm unter der Oberkante Erdreich) wieder auf. Wir empfehlen ein Beton-Fundament mit den Maßen mindestens 400 x 400 x 550 mm (Länge x Breite x Tiefe).

Bitte beachten Sie die Verarbeitungs- und Aushärtezeiten des Beton- bzw. Zementherstellers. Bitte tragen Sie Arbeitshandschuhe und eine Schutzbrille! Richten Sie die Pfosten unter Zuhilfenahme einer Wasserwaage aus, sodass die Pfosten gerade und auf gleicher Höhe stehen, um ein einheitliches Erscheinungsbild zu erhalten.

Montage zum einbetonieren

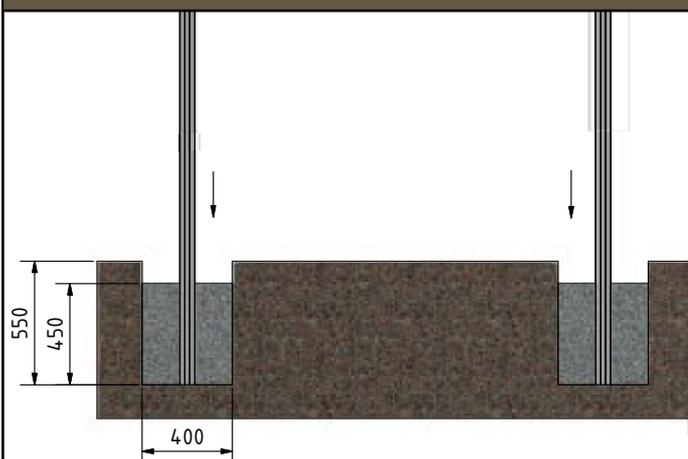


Montage zum einbetonieren

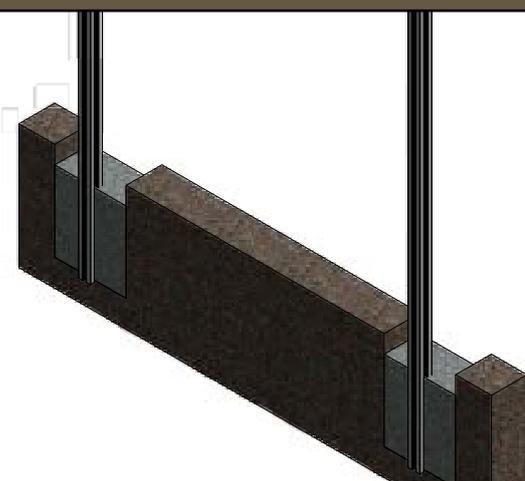

SCHRITT 3

Zur Montage der einzelnen Zaunelemente entfernen Sie zunächst die Pfostenkappen. Schieben Sie die mitgelieferten Distanzstücke (40 mm) in die Nuten der Pfosten bis zur Platte des Stellfußes bzw. des Betonsockels ein. Fixieren Sie Die Distanzstücke mit jeweils zwei 4 x 35 mm Bohrschrauben. Beachten Sie, dass die 140er-Terrassendielen das ideale Höhenmaß aufweisen. Bei Terrassendiele mit einer anderen Breite muss vor der Montage die Gesamthöhe des Zauns berechnet

(Zaun #STOCKHOLM Schiene misst 5mm dicke) werden und die unterste Terrassendiele bei Bedarf schmaler geschnitten werden. Führen Sie die erste Terrassendiele (geschnittene Seite nach unten) in die Nuten der Pfosten ein, bis sie auf dem Distanzstück aufliegt. Wir empfehlen eine Höhe (Bodenabstand) von ca. 40 mm. Stellen Sie sicher, dass die erste Terrassendiele waagrecht verbaut wird. Anschließend legen Sie die erste Zaun #STOCKHOLM Schiene mit dem Tannenzapfenprofil nach unten auf die erste Terrassendiele.

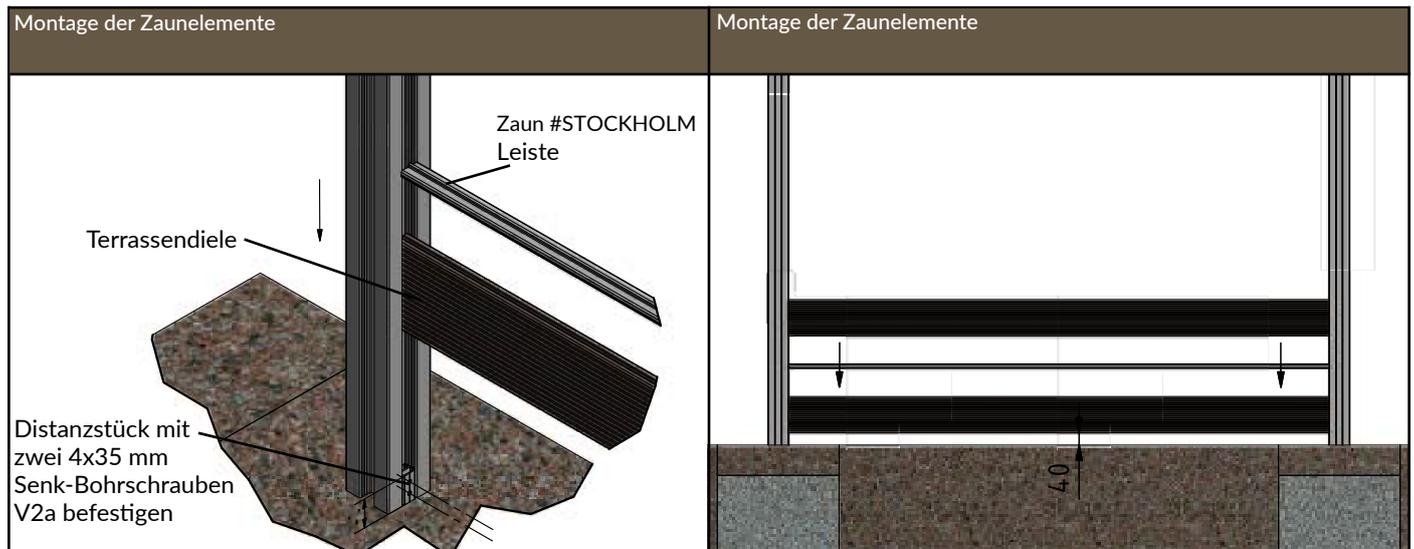


Hinweis: Die Terrassendiele können in der Länge und Breite $\pm 1,0$ mm abweichen. Bitte beachten Sie das bei der Berechnung der Gesamthöhe.

SCHRITT 4

Fügen Sie nun die Terrassendielen und Zaun #MARSEILLE Schienen in die Nut der Pfosten ein, bis die gewünschte Zaunhöhe erreicht ist. Abschließend führen Sie die Zaun #MARSEILLE Abschlusschiene mit der Feder nach unten und

mit einigen Tropfen Montagekleber (beachten Sie dabei die Hinweise des Kleberherstellers) in die Nut der Terrassendiele ein.

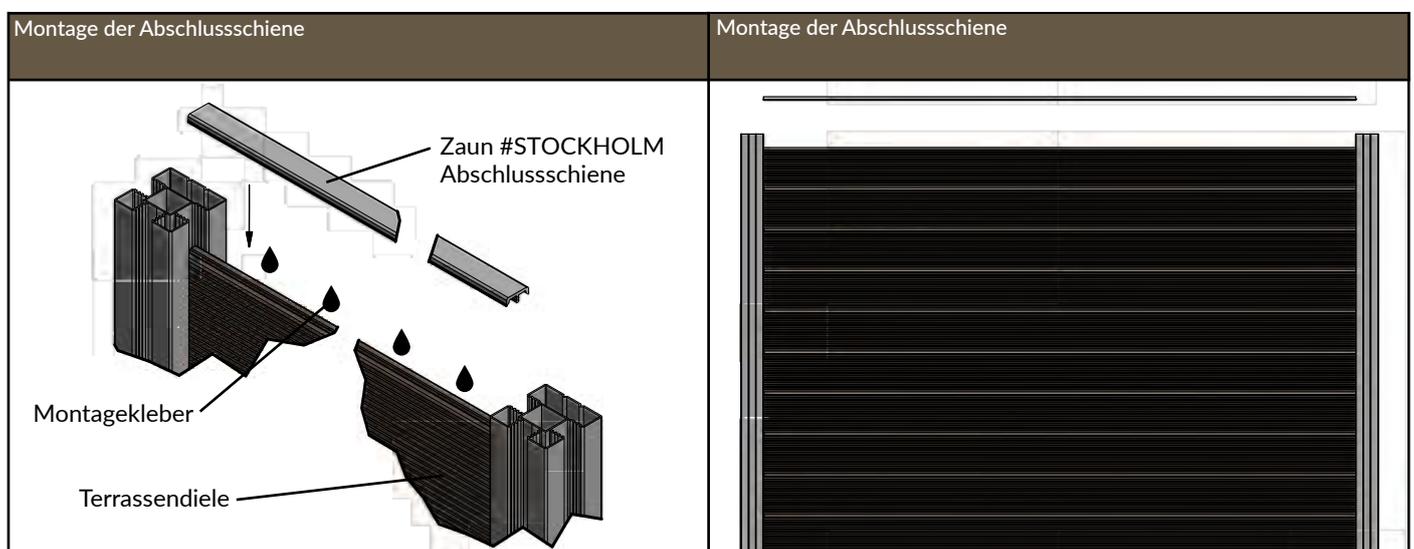

Montageanleitung für:


Zaun #MARSEILLE aus Terrassendielen

SCHRITT 5

Zur Fixierung führen Sie die Klemmbügel in die Nuten der Pfosten ein und markieren Sie die Position der Bohrungen auf der Abschlussleiste. Bohren Sie Löcher mit 2,5 mm Bohrer vor. Setzen Sie nun die Klemmbügel wieder ein und verschrauben Sie die Klemmbügel mit der Zaun #MARSEILLE Abschlussleiste.

Dazu verwenden Sie die Blechschrauben 2,9x13 DIN 7981-C-H, diese werden mit einem Bit PH 1 montiert.

Die Klemmbügel können sich innerhalb der Zaunpfostennuten nach oben und unten bewegen. Dies ist erforderlich, da die Terrassendielen geringfügig „arbeiten“ und daher ein wenig Platz zum Ausdehnen benötigen.

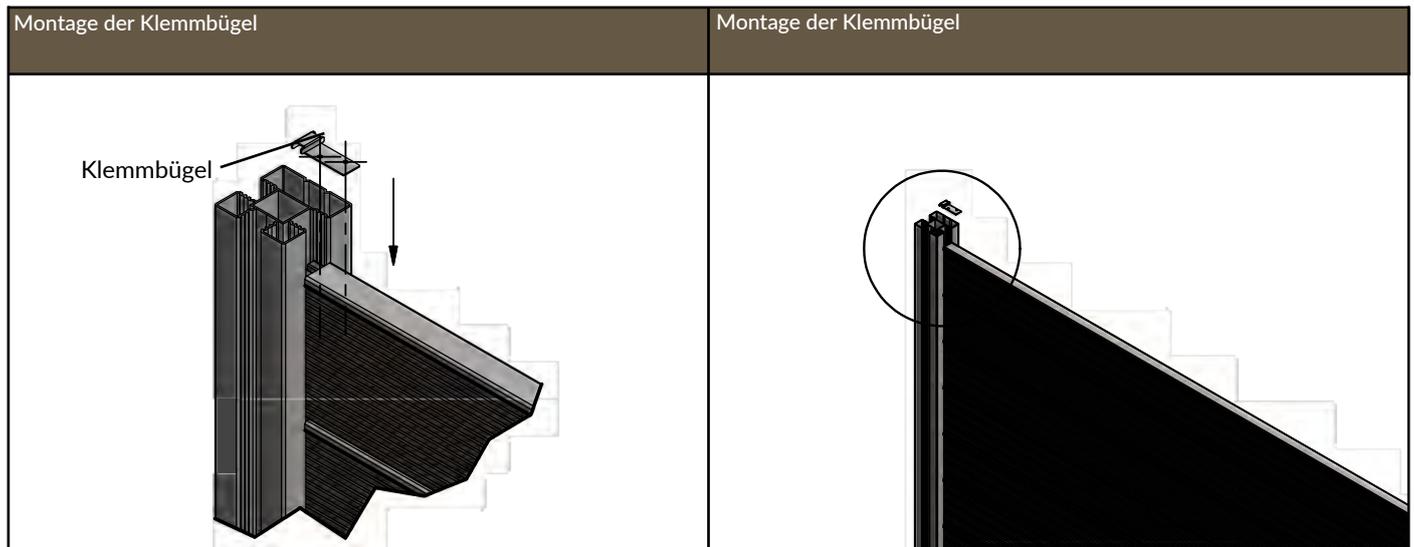


SCHRITT 6

Mit den Abdeckblechen können Sie nun die Nuten der Pfosten, die nicht durch Zaunbretter belegt sind, verdecken. Außerdem wird mit dem Pfosten ein weiteres Abdeckblech (200 mm) mitgeliefert, um den Abstand zwischen Zaun #MARSEILLE Abschlussleiste und Pfostenkappe abzudecken. Schneiden Sie dieses in der benötigten Länge zu und führen Sie es von oben in die Nuten der Pfosten ein.

Achtung: Da das zu schneidende Abdeckblech sehr kurz ist, ist große Vorsicht beim Zuschneiden geboten. Wir empfehlen, dieses Abdeckblech von einem Fachbetrieb schneiden zu lassen.

Setzen Sie zum Schluss die Pfostenkappen auf die Pfosten.

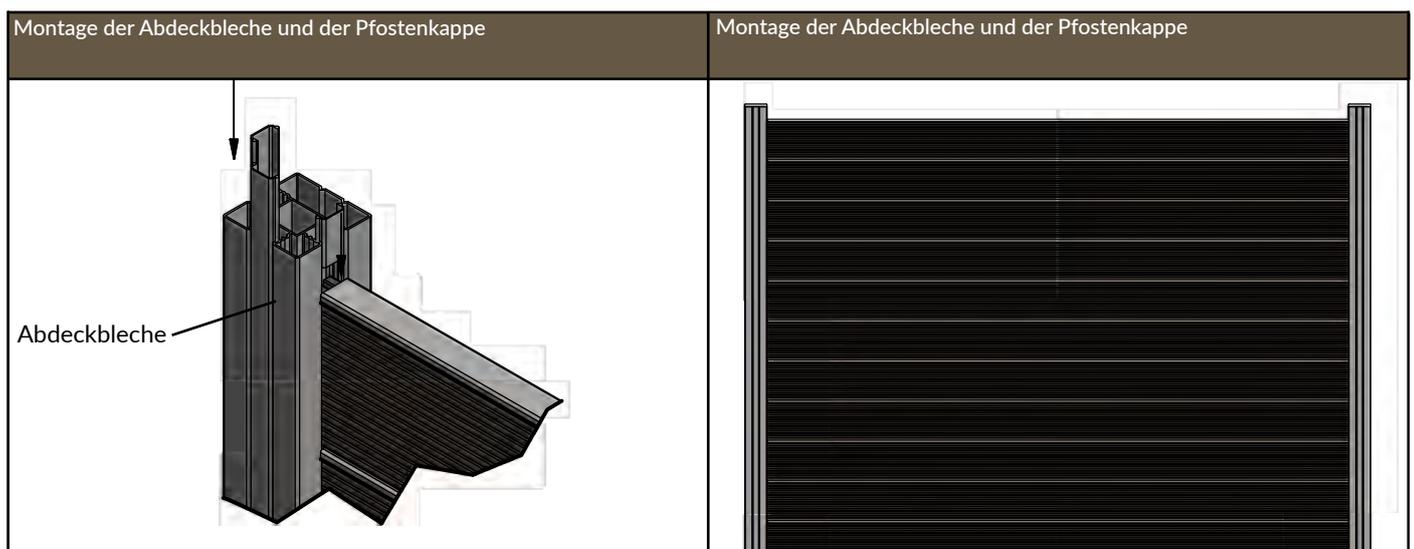

Wir wünschen Ihnen viel Freude an Ihrem neuen Sichtschutz!